

I. Bezpečnostní informace



Z bezpečnostních důvodů si před instalací pozorně přečtěte návod.

Před instalací se ujistěte, že je zařízení odpojené od elektrického napájení. Zařízení nemá pojistku

LN8000

II. Technická specifikace

- pracovní napětí : 85-265VAC, alebo 12-24VAC/DC
- příkon : <5W
- frekvence blikání : 1HZ
- pracovní teplota : -20°C ~ +60°C
- IP ochrana: IP54
- rozměr: $\phi 90 \times 125\text{mm}$
- hmotnost: 159g

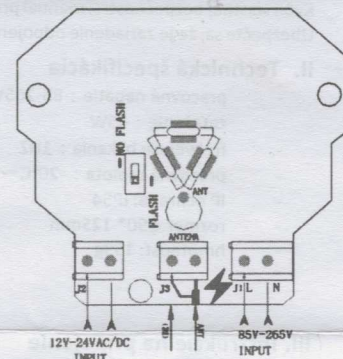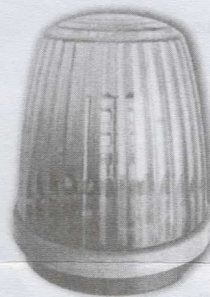

III. Inštrukcie na pripojenie

- Připojte kabel s J1 pokud bude napájení 85-265VAC
- Připojte kabel s J2 pokud bude napájení 12-24VAC/DC
- J3 je určené pro připojení antény pre zvýšení dosahu signálu

IV. Návod


LED diody budou blikat frekvencí 1HZ po napojení

JP1 je přepínač na ovládání LED do módu blikání, nebo stáleho svícení:


- JP1 na pozici "FLASH", bude LED blikat frekvencí 1HZ po zapnutí;
- JP1 na pozici "NO FLASH", bude LED svítit po zapnutí

V. Inštalácia


1. Otevřte balení a vyndejte příslušenství pro inštalaci.

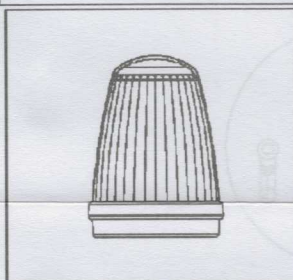



2. Přilepte papír na místo určení, vyznačte a vyvrtejte díry na uchycení držáka lampy.

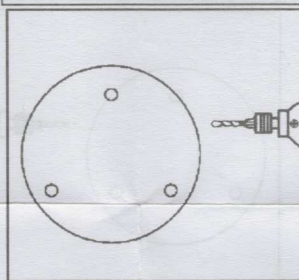


3. Prorazte otvory ve spodní části.

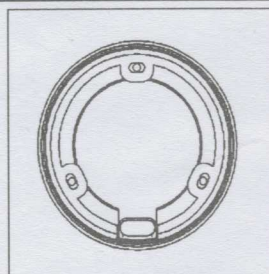


4. Demontujte žlutý kryt směrem dle obrázku, zapojte elektrické napájení a anténu.

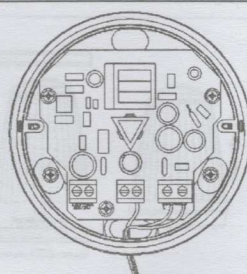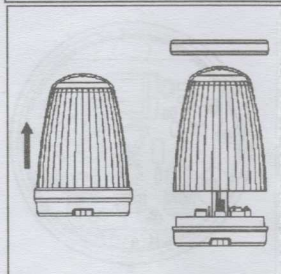


5. Upevníte držák lampy na místo určené skrutkou $\Phi 4 \times 25$ (3x).

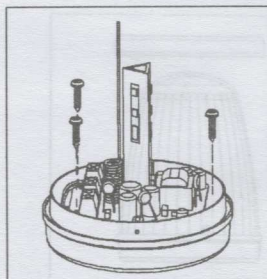

6. Namontujte kryt lampy.

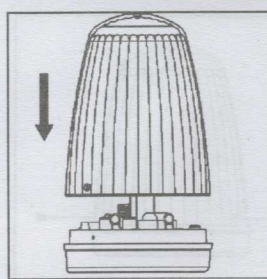

7. Upevníte kryt lampy na držák skrutkou $\Phi 2.3 \times 8$ (2x).

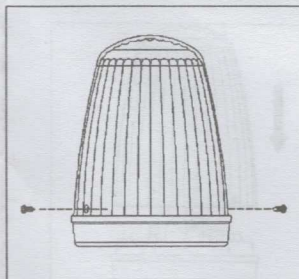

8. Nasadíte dekorativní krzcí kroužek, ukončete instalaci.

